


CONSUMER ELECTRONICS

PHILIPS



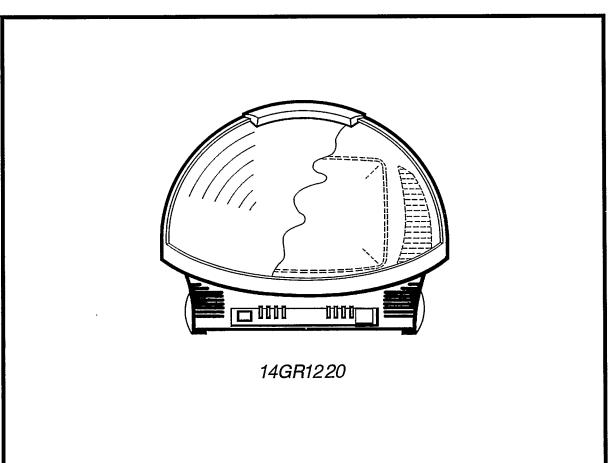

COLOUR TELEVISION	
FARBFERNSEHER	
TÉLÉVISEUR COULEUR	-
KLEURENTELEVISIE	
TELEVISORE A COLORI	
TELEVISOR EN COLOR	
TELEVISÃO A CORES	
FARVEFJERNSYN	
FARGE-TV	
FÄRG-TV	
VÄRITELEVISIO	

(B)	English	Operating instructions	Page 1 - 7
D	Deutsch	Bedienungsanleitung	Seite 8 - 14
F	Français	Mode d'emploi	Page 15 - 21
(NL)	Nederlands	Gebruiksaanwijzing	Pagina 22 - 28
1	Italiano	Istruzioni per l'uso	Pagina 29 - 35
E	Español	Instrucciones de manejo	Página 36 - 42
P	Português	Modo de emprego	Página 43 - 49
(DK)	Dansk	Betjeningsvejledning	Side 50 - 56
N	Norsk	Bruksanvisning	Side 57 - 63
S	Svenska	Bruksanvisning	Sidan 64 - 70
SF	Suomi	Käyttöohje	Sivu 71 - 77

PAL/SECAM (B+G)

Only if your TV is suitable for PAL/SECAM

This colour television set is only suitable for reception of both PAL and SECAM (B+G) transmissions. Switch-over from PAL to SECAM (B+G) or vice versa is fully automatic.

(GB)

Nur bei Fernsehgeräten, die fur PAL/SECAM - Empfang geeignet sind. Dieses Farbfernsehgerät eignet sich nur für den Empfang von PALund SECAM (B+G)-Übertragungen. Umschaltung von PAL auf SECAM (B+G) erfolgt vollautomatisch.

Uniquement si votre téléviseur est adapté aux standards PAL/SECAM

Ce téléviseur coulour n'a été conçu que pour la réception des émissions selon les systèmes PAL et SECAM (B+G). La commutation PAL-SECAM (B + G) ou inversement se fait entièrement automatiquement.



(D)


Solo se il vostro televisore è adatto per i sistemi PAL/SECAM Questo televisore a colori è adatto per la ricezione solamente dei programmi trasmessi secondo i sistemi PAL e SECAM (B + G). La commutazione dal sistema PAL a quello SECAM (B + G) o viceversa




avviene automaticamente.

Si su aparado esta preparado para PAL/SECAM Este televisor en color sirve sólo para el sistema de transmision PAL y SECAM (B + G). El aparato se conmuta automaticamente de uno a otro.




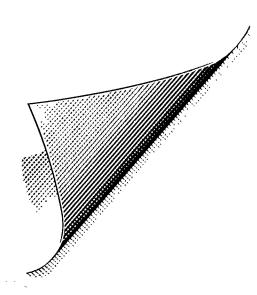


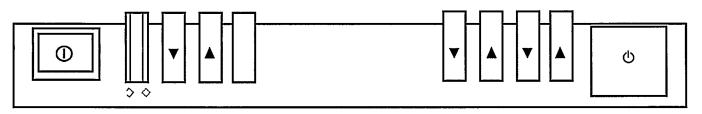


POWER STORE CONTROL MENU

VOLUME PROGRAM STAND BY

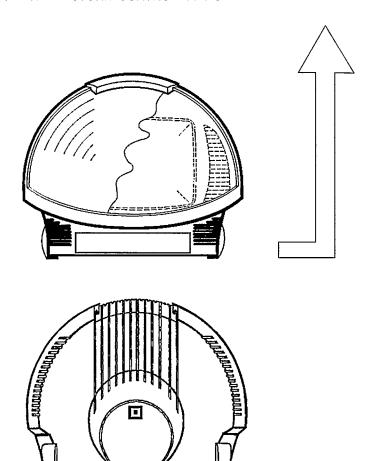

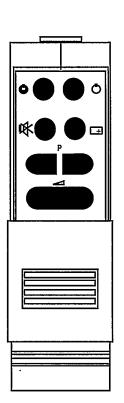

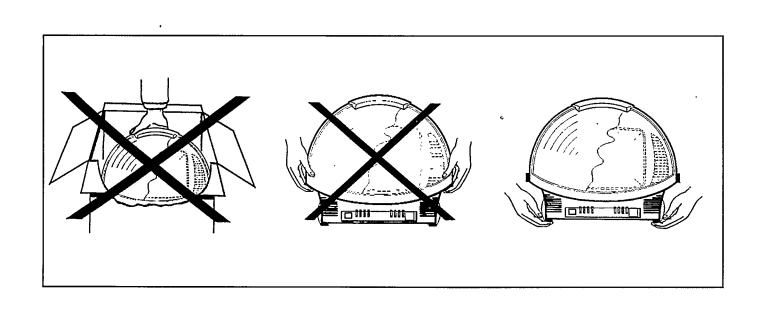

Write in pencil your TV station (or device) selections here:

No. TV station/device	No. TV station/device
0	20
1	21
2	22
3	23
4	24
5	25
6	´ 26
7	27
8	28 .
9	29
10	30
11	31
12	32
.13	33
14	34
15	35
16	36
17	37
18	38
19	39

Opstilling og indstilling af fjernsynet

Side 51 - 52

Bedste måde at bære fjernsynet
Opstilling af fjernsynet
Tilslutning af fjernsynet
Indstilling af visiret
Tænde og slukke af fjernsynet
Isætning af batterier i fjernbetjeningsenheden
Kontrol af fjernbetjeningsenheden
Indlæsning af TV-stationer på programnumre

Betjening af fjernsynet

Side 53 - 54

Valg af TV-stationer ved hjælp af programnumre Ændring og indlæsning af billed- og lydindstillinger Afbrydelse af lyden Valg af Stand-by funktion Valg af 'Sleep-timer' Fremvisning af informationer

Yderligere finesser

Side 55 - 56

Tilslutning af videobåndoptager Brugen af 'store lock' Aftagning af visiret Påsætning af visiret Indstilling af vinklen på fjernsynet

Generelle oplysninger

Side 56

Rengøring af fjernsynsskærmen Rengøring af visiret Fejlindikeringer

Indledning

Hvis De følger disse betjeningsvejledninger, vil De hurtigt lære at indstille og betjene alle funktionerne på Deres nye fjernsyn, men læs og udfør altid instruktionerne i den angivne rækkefølge.

 Indikerer funktioner der udføres ved hjælp af kontroller på fjernsynet.


Indikerer funktioner der udføres ved hjælp af fjernbetjeningsenheden.

Opstilling af fjernsynet

* Fjern al emballage fra fjernsynet.

BEMÆRK: Bedste måde at bære fjernsynet

- * Bær fjernsynet som vist på tegningen på folde-ud siden. For at undgå beskadigelse må fjernsynet aldrig bæres i visiret.
- * Husk også fjernbetjeningen og den indendørs antenne i pakningen.
- * Anbring fjernsynet på et solidt underlag.
- * Der skal være mindst 3 cm. rundt om fjernsynet for at sikre god ventilation.

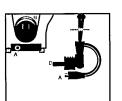


Tilslutning af fjernsynet
VIGTIGT: Fjernsynet er kun
beregnet til lysnetspænding på 220/
240 V ~, 50 Hz. (Kontakt Deres
forhandler, såfremt fjernsynet skal
benyttes ved en anden
lysnetspænding.)

- * Tilslut fjernsynet til en stikkontakt.
- * Påsæt indendørsantennen (hvis denne benyttes) i monteringssoklen på bagbeklædningen.
- * Tilslut antennestikket til TF bøsningen på bagsiden af fjernsynet.





- * De kan se fjernsyn med visiret i følgende positioner:
- Visiret lukket = mindst lys
- Visiret åben = normalt lys.
- * De kan stoppe viseret i alle stillinger.

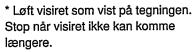

BEMÆRK: Brug ikke for meget kraft.

* Luk visiret som vist på tegningen.

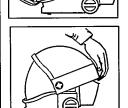


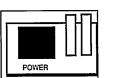



™ Tænde for fjernsynet


- * Tryk på ① POWER knappen på undersiden af fjernsynets forside.
- * Hvis den RØDE lampe under skærmen er tændt, skal De trykke på ▲ eller ▼ PROGRAM knappen.
 Fjernsynet vil da tænde (for yderligere informationer henvises til afsnittet 'Valg af Stand-by funktion').

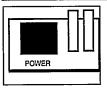

™ Slukke for fjernsynet


* Tryk på ① POWER knappen på fjernsynets forside. (Hvis De ønsker at slukke midlertidigt for fjernsynet, henvises til afsnittet 'Valg af Stand-by funktion'.)



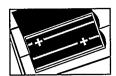


Isætning af batterier i fjernbetjeningsenheden

- * Fjern batterilåget på fjernbetjeningsenhedens bagside.
- * Isæt de to medleverede batterier (type LR03 1.5 V).
- * Sæt batterilåget på plads igen.

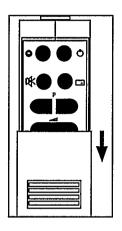


Montrol af fjernbetjeningsenheden

De knapper De behøver til denne kontrol findes bag et dæksel. De skal skubbe dette låg til side for at komme til knapperne, og derefter lukke igen når kontrollen er udført.

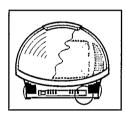

- * Tænd for fjernsynet.
- * Ret fjernbetjeningsenheden direkte mod kontrollampen under fjernsynsskærmen.

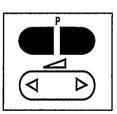



* Tryk på ◀ eller ▶ P knappen. Lampen vil blinke i RØDT hver gang en knap bliver aktiveret.


Indstilling af fjernsynet

Kontrolknapperne, der er nødvendige for at lagre TV-stationerne på programnumre findes på fronten af fjernsynet.



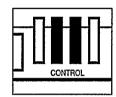

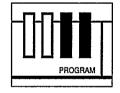

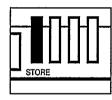

Indlæsning af TV-stationer på programnumre

Op til 40 TV-stationer kan indlæses på programnumre ved hjælp af følgende metode:


- Tryk på CONTROL knappen, så fjernsynet automatisk søger indtil en TV-station bliver fundet og vist på skærmen.

Tryk på CONTROL knappen igen hvis De ønsker at fortsætte søgningen efter en speciel station.

- Vælg det ønskede programnummer (0 til 39) ved at trykke på ▼ eller ▲ PROGRAM knappen. Det valgte programnummer vises på skærmen.
- 4. Tryk på ♦ ♦ STORE knappen for at indlæse TV-stationen i hukommelsen. Den bevægelige blok og andre informationer fjernes nu fra skærmen.


Gentag trin 1 til 4 indtil alle de TVstationer, De ønsker, er indlæst under de programnumre, som De selv har valgt.

Betjening af fjernsynet

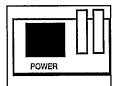


De kan nu betjene Deres fjernsyn enten ved hjælp af fjernbetjeningsenheden eller direkte ved hjælp af fjernsynets knapper.

* Tænd for fjernsynet ved at trykke på ① POWER afbryderen på fjernsynets forside. Den TV-station, der er indlæst på programnummer 1, bliver automatisk valgt.

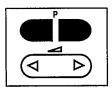


Valg af TV-stationer ved hjælp af fjernbetjeningskontrollen

- * Tryk på **P kn**appen for at vælge en TV-station, der er indlæst på et højere programnummer.
- * Tryk på ◀ P knappen for at vælge en TV-station, der er indlæst på et lavere programnummer.

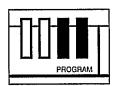

☑ Valg af TV-stationer ved hjælp af knapperne på fjernsynet

- * Tryk på A PROGRAM knappen for at vælge en TV-station, der er indlæst på et højere programnummer.
- * Tryk på ■ PROGRAM knappen for at vælge en TV-station, der er indlæst på et lavere programnummer.

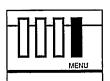

Findring og indlæsning af billed- og lydinstillinger

(Når fjernsynet først tændes er indstillingerne af billede og lyd fastlagt på fabrikken. Disse indstillinger kan ændres af Dem selv ved hjælp af 'On-Screen-Men'.)

* Tryk på MENU knappen for at vælge det første punkt i menuen.



Lysstyrke:

- * Tryk på 🗻 CONTROL knappen for at forøge lysstyrken.
- * Tryk på CONTROL knappen for at sænke lysstyrken.
- * Hvis De ønsker at indlæse denne indstilling, trykkes på ⇒ ⇔ STORE knappen.

* Tryk på MENU knappen for at vælge det næste punkt i menuen.

Kontrast:

- * Tryk på CONTROL knappen for at forøge kontrasten.
- * Tryk på CONTROL knappen for at sænke kontrasten.
- * Hvis De ønsker at indlæse denne indstilling, trykkes på ♦♦ STORE knappen.
- * Tryk på MENU knappen for at vælge det næste punkt i menuen.



Farvemætning:

- * Tryk på CONTROL knappen for at forøge farvemætningen.
- * Tryk på CONTROL knappen for at sænke farvemætningen.
- * Hvis De ønsker at indlæse denne indstilling, trykkes på ♦ STORE knappen.
- * Tryk på MENU knappen for at vælge det næste punkt i menuen.



Lydstyrke:

- * Tryk på 🗻 CONTROL knappen for at forøge lydstyrken.
- * Tryk på CONTROL knappen for at sænke lydstyrken.
- * Hvis De ønsker at indlæse denne indstilling, trykkes på ♦♦ STORE knappen.
- * Tryk på MENU knappen for at forlade

BEMÆRK: Hvis De ønsker at forlade menuen, f.eks. efter ændringen af kontrast-indstillingen: De kan enten vente i 15 sekunder eller fortsætte med at trykke på MENU knappen indtil menuen forsvinder fra skærmen.

eller Ændring af lydstyrken

Lydstyrken kan ændres midlertidigt undefor menuen ved hjælp af ▼ eller ▲ VOLUME knapperne på fjernsynet eller ⊿ knappen på fjernbetjeningskontrollen.

- * Tryk på VOLUME knappen for at hæve styrken.
- * Tryk på VOLUME knappen for at sænke styrken.

Eller,


- * Tryk på ▶ siden af ∠ knappen for at hæve styrken.
- * Tryk på ◀ siden af ∠ knappen for at sænke styrken.

- Valg af 'Sleep-timer'
 (Med denne finesse kan De vælge et tidsforløb, hvorefter fjernsynet slukker og går i Stand-by funktionen.)

I løbet af det sidste minut i den valgte tidsperiode, begynder sekunderne at tælle ned på skærmen, for at informere Dem om, at fjernsynet vil skifte til Stand-by funktionen. Efter denne periode er forløbet, skifter fjernsynet til Stand-by funktionen og den røde lampe under skærmen tænder.


Afbrydelse af lyden

- * Tryk på 🕸 knappen for at afbryde lyden.
- vises på skærmen.
- * Tryk på Knappen igen for at få lyd igen.
- forsvinder fra skærmen.

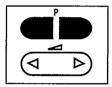


eller ¤Tænde fjernsynet fra Stand-by funktionen

* Tryk enten på ◀ eller ▶ P knapperne på fjernbetjeningskontrollen.

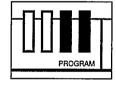

Eller,

* Tryk på eller PROGRAM knappen på fronten af fjernsynet. Den røde lampe under skærmen slukker da.

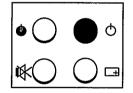

✓ Valg af Stand-by funktion Deres fjernsyn kan bringes i Stand-by


på følgende måde:

1. Direkte

* Tryk på 😃 knappen. Den røde lampe under skærmen er da tændt, og fjernsynet er i Stand-by funktionen.

Automatisk

Ca. 10 minutter efter at en TV-station stopper udsendelse, slukker fjernsynet automatisk og går i Stand-by funktionen.

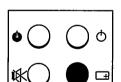

- Fremvisning af informationer ('On-Screen-Display' giver Dem mulighed for at se programnummeret, hvorpå en TV-station er indlæst og om timeren til Stand-by funktionen er aktiveret.)
- * Tryk på 🕀 knappen for visning af informationer på skærmen.
- * Tryk på 🕀 knappen igen for at slukke for informationerne.

BEMÆRK: Hvis De foretager ændringer i styrken efter at hnappen er valgt, bliver en bevægende blok vist der svarer til disse ændringer der er foretaget.


Yderligere finesser

Tilslutning af videobåndoptager (De bør først se i

betjeningsvejledningen der leveres sammen med Deres videobåndoptager for detaljer ang. tilslutning.)


- * Sluk fjernsynet før tilslutning af videobåndoptageren.
- * Tilslut TV-antennen til TF indgangen på videobåndoptageren.
- * Tilslut den anden ende af kablet, der medleveres videobåndoptageren til TV-output på videobåndoptageren og den anden ende af kablet til Tr indgangen på fjernsynet.

BEMÆRK: ¬r bøsningen kan også benyttes til tilslutning af andre apparater såsom computere og TVspil.

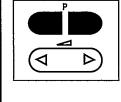


 ∇alg af programnummer til videobåndoptagerens signal

* Tryk på ◀ eller ▶ P knappen (til programnummer, hvorpå videosignalet er indlæst).

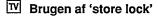

Denne finesse giver Dem mulighed for at indstille en maksimum-styrke, samt forhindrer ny indstilling af stationer. Den blokerer også store knappen elektronisk.

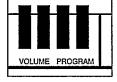

Lås

- * Vælg programnummer 38 ved hjælp
- * Vælg en maksimal styrke, som De ønsker at indlæse, ved hjælp af eller A VOLUME knapperne.
- * Hvis De trykker på ♦ STORE og PROGRAM knapperne samtidig. bliver den elektroniske lås til maksimal styrke aktiveret.




Låse op

- * Vælg programnummer 38 ved hjælp
- * Tryk på ♦ ♦ STORE knapperne og ▲ CONTROL knappen samtidig. Indlæsning og maksimal styrke er nu





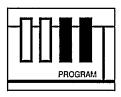



- Indlæsning af videobåndoptagerens signal på et programnummer
- * Tænd fjernsynet og videobåndoptageren.
- 1. llæg et bånd, der er indspillet i videobåndoptageren og tryk på 'PLAY' knappen på videobåndoptageren.
- 2. Tryk på 🗘 🛇 STORE' knappen så den bevægelige bjælke og andre informationer vises.
- 3. Tryk på 📥 CONTROL knappen så fjernsynet automatisk søger efter video-signalet; om nødvendigt trykkes på denne knap igen indtil videosignalet bliver fundet.
- 4. Vælg et ledigt programnummer ved at trykke på ▼ eller ▲ PROGRAM knappen.
- 5. Tryk på ♦ ♦ STORE knappen for at indlæse video-signalet på det valgte programnummer.
- 6. Tryk på 'STOP' knappen på videobåndoptageren.




Aftagning af visiret

VIGTIGT: Vær opmærksom på dette, da De kan beskadige visiret ved forkert betjening.

(Hvis De ønsker at rengøre visiret henvises til afsnittet ang. Generelle informationer.)




- 1-Løsen skruen på 'B' visir knappen.
- 2-Træk i 'B' visir knappen.
- 3-Drej og træk i 'A' visir-knappen.
- 4-Fjern visiret.

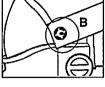

Påsætning af visiret




- 2-Tryk og drej.
- 3-Indsæt "B" visirin knoppen.
- 4-Vær sikker på at den er i rigtig
- 5-Drej skruen i "B" visirin knoppen.

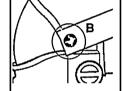


Indstilling af vinkelen på fjernsynet

* For perfekt betragtning kan De indstille vinkelen på fjernsynet ved at dreje begge hjul på siden af fjernsynet. Indstillingen er kun mulig mellem høj og lav indstilling.

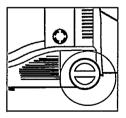

* Drej begge hjul op for at hæve vinkelen på fjernsynet.

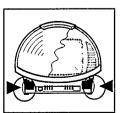

* Drej begge hjul ned for at sænke vinkelen på fjernsynet.

Generel information

Rengøring af fjernsynsskærmen

* Det er muligt at rengøre TV-skærmen ved hjælp af et let fugtet vaskeskind. Benyt aldrig rengøringsmidler.



* Det er muliat af renaøre visiret ved hjælp af et let fugtet vaskeskind. Brug aldrig sprit eller rengøringsmidler. Brug ikke slibe- eller polermidler, da det vil kunne beskadige visiret.


Fejlindikeringer

VIGTIGT: Forsøg aldrig af reparere et defekt fjernsyn selv; opsøg altid kvalificeret tekniker.

- * Hvis fjernsynet ikke giver ønsket billede eller lyd efter at fjernsynet er tændt, bør følgende undersøges:
- Antennen er tilsluttet korrekt
- Alle kontroller og knapper er indstillet korret
- Den valgte TV-station ikke er ophørt med at sende
- Ar lyden er aktiveret (ikke 'mutet')

Sluk for fjernsynet hvis:

- Den røde lampe under skærmen blinker konstant
- en kraftig smal linie vises over skærmen.

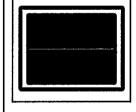





	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	 	
	•		
		,	
		•	
			`

_	٠)	This card, together with the terms of guarantee (to be provided by rour dealer), forms the full certificate of guarantee for this appliance	PHILIPS	PHILIPS
	(ENNKARTE)	Diese Karte ist, zusammen mit den Garantiebestimmungen, die Ihr Handler Ihnen aushandigt, Ihr Garantieschein für dieses Gerat.		_ _ _ _
Ŭ ['INDENTIFI- r	Associée aux conditions de garantie (qui vous sont remises par le evendeur), cette carte constitue le certificat de garantie de cet ippareil		
		Deze kaart vormt, samen met de garantievoorwaarden (welke door uw dealer verstrekt worden), het garantiebewijs voor dit apparaat		
	CAZIONE	Questa cartolina rappresenta insieme alle condizioni di garanzia (da consegnare dal vostro rivenditore) il documento di garanzia per questo apparecchio		
E) T		a garantía de este aparato se compone de esta tarjeta y de las condiciones de garantía que le entregará su concesionario.		
	NDENTIFICAÇÃO (Este cartão, em conjunto com as condições de garantia em vigor explicadas pelo seu vendedor) constituem o certificado de garantia do seu aparelho		
® I.		Dette kort, udfyldt af Deres forhandier, er tilstrækkelig garantidokumentation for dette apparat	г	7
		Dette kort, sammen med garantibetingelsene (som De får av orhandleren) utgjør garantibeviset fo nde tte apparat.	,	•
	DENTIFIERINGS- (Detta kort tillsammans med garantwilikoren, som Du får av radiohandlaren, utgor ett fullstandigt garantibevis for denna produkt		
		Faman laitteen takuutodistus muodostuu tasta kortista ja akuuehdoista (jalleenmyyja antaa mukaan)		
	ΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Ι	Η κορτέλλα αυτή μοζί με τους όρους εγγυήσεως (που θα προμήθευθείτε από το καταστημα που αγορασατε την συσκευή), αποτέλουν το πληρές πιστοποιήτιλο εγγυήσεως της συσκευής σας	L	J